




УМНЫЙ РОБОТ PONGBOT ИНСТРУКЦИЯ

V2.0

M-ONE

КОМПЛЕКТАЦИЯ

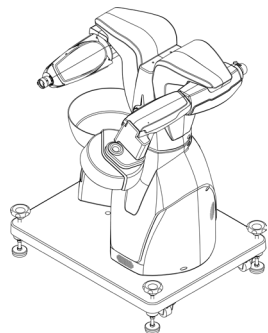

Робот — 1 шт.



Инструкция
1 шт.



Кабель - 1 шт.



Экран (опция)




Фирменная ракетка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	M-ONE
Напряжение	220–240 В; 50/60 Гц
Мощность	200 Вт
Макс. ток	4,5 А
Масса	127 кг
Рабочая t°	0...40 °C (32...104 °F)
Хранение	-10...70 °C (14...158 °F)
Класс IP	IP42
Шум	75 дБ

ВАЖНО Фактический вид может отличаться.
Производитель вправе обновлять изделие.

СХЕМА

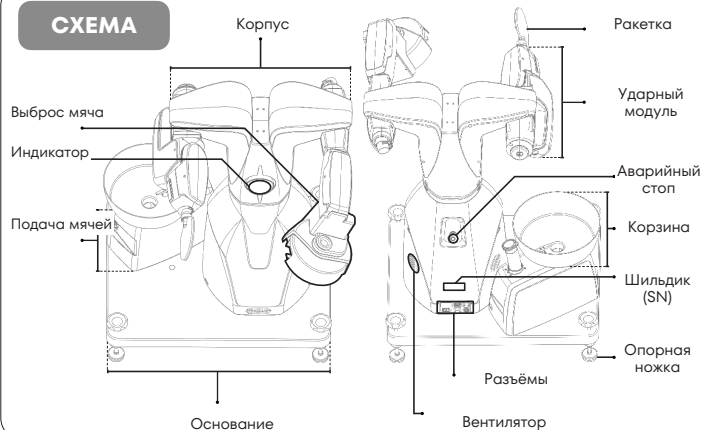

ПИТАНИЕ ON / OFF

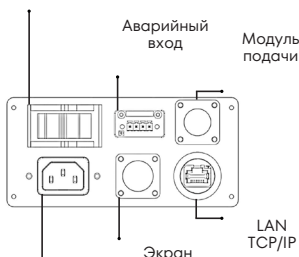

Питание: 200–240 В
50/60 Гц, 200 Вт

РАЗЪЁМЫ

ИНДИКАЦИЯ

Красный



Аварийная
остановка или
неисправность
робота

Синий



Питание включено,
ожидание команды
пользователя

Зелёный




Робот работает. Не
подходите ближе 1,0 м
к его центру


УСТАНОВКА

1. МЕСТО УСТАНОВКИ

Совместите центр робота с краем стола; продольная ось робота должна быть на расстоянии 1300 мм от средней линии стола.

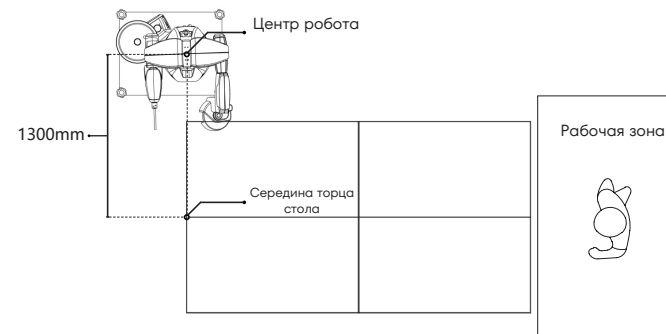

2. УСТАНОВКА РАКЕТКИ

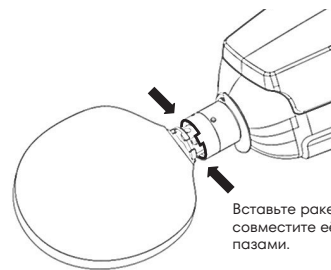

Вставьте ракетку в держатель и совместите её с фиксирующими пазами.




Плавно подайте ракетку вперёд до упора, поверните по часовой стрелке и отпустите.


Если после установки ракетка не поворачивается в стороны, она закреплена правильно. Иначе повторите действия до надёжной фиксации.

3. ВЫРАВНИВАНИЕ

- 1 Ножкой со стороны ракетки установите высоту её центра 101 см от пола.
Затем ножками с противоположной стороны выровняйте робота.

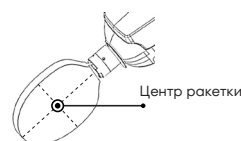

- 2 Выровняйте основание по уровню.
Вращайте ножку со стороны пузырька, пока он не окажется в центре.

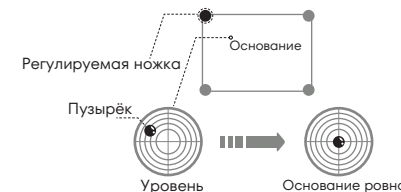

ПРИМЕЧАНИЕ

Благодарим за выбор PONGBOT! Shanghai Future Mind Co., Ltd. разрабатывает интеллектуальное спортивное оборудование и стремится создавать точные, профессиональные и удобные решения.

Перед распаковкой внимательно прочитайте инструкцию. Все опорные ножки должны устойчиво стоять на ровном полу, без посторонних предметов под ними. Во время работы держитесь дальше 1 м от центра робота и не касайтесь подвижных частей. Производитель не отвечает за травмы и повреждения, вызванные нарушением инструкции или причинами, не связанными с качеством изделия.

Окончательное толкование условий принадлежит производителю. При расхождении изображений и изделия руководствуйтесь фактическим изделием.

ВАЖНО

- Используйте изделие строго по инструкции. Применяйте только принадлежности, рекомендованные или проданные производителем.
- Соблюдайте инструкции. Производитель не отвечает за ущерб и травмы из-за неправильного использования.
- Производитель сохраняет право окончательного толкования инструкции и изделия.
- Изображения справочные; при расхождении руководствуйтесь фактическим изделием.
- Изделие не предназначено для лиц с психическими расстройствами, заболеваниями сердца и другими состояниями, создающими риск при физической активности.
- Дети младше 10 лет могут пользоваться изделием только под присмотром взрослого. Не позволяйте детям садиться на изделие или использовать его как игрушку.
- Используйте только в помещении.
- Не используйте изделие после падения, повреждения, эксплуатации на улице или попадания воды. Ремонт выполняет изготовитель либо уполномоченный сервис.
- Пол в зоне робота и стола должен быть ровным.
- До включения отрегулируйте положение, высоту и уровень робота.
- Перед установкой ракетки отключите питание.
- Убедитесь, что ракетка закреплена.
- Напряжение и мощность сети должны соответствовать требованиям изделия.
- Повреждённый кабель заменяет изготовитель или сервисный центр.
- При длительном простое отключайте питание.

ОПАСНО



- Не разбирайте панель разъемов и электронные компоненты.
- Не заменяйте штатный кабель другим.
- Не подключайте к сети с иным напряжением.
- Не подключайте к источнику недостаточной мощности.
- Не касайтесь и не приближайтесь к работающему роботу.
- Не используйте рядом с открытым огнём.
- Не допускайте попадания волос, одежды и пальцев в движущиеся части.
- Не тяните и не переносите робот за кабель; берегите кабель и держите его вдали от источников тепла.
- При запахе, необычном шуме или другой неисправности немедленно отключите питание и обратитесь в сервис.
- Не разбирайте детали и корпус.
- Не кладите в корзину камни, винты, повреждённые мячи и другие предметы.
- Не перемещайте подключённое изделие.
- Не используйте ракетки других марок.
- Не добавляйте мячи во время работы робота.
- Не используйте рядом с хрупкими предметами.
- Не подключайте и не отключайте экран при включённом питании.

ГАРАНТИЯ

Гарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с действующим законодательством и правилами производителя.

- В течение одного года с даты покупки оригинального изделия производственные неисправности, возникшие при нормальной эксплуатации и подтверждённые специалистом без предварительного ремонта, устраняются бесплатно при наличии документа о покупке. В иных случаях предоставляется платная техническая поддержка.
- Дата покупки определяется по чеку или счёту.
- Бесплатная гарантия не действует при: а) механическом повреждении, неправильной среде или нарушении инструкции; б) самостоятельной разборке, ремонте или переделке; в) повреждении при перевозке после покупки; г) стихийных бедствиях, молнии, землетрясении, аномальном напряжении; е) износе, разрушении или загрязнении; ф) отсутствии документа о покупке; г) повреждённом или нечитаемом шильдике.
- Производитель сохраняет право окончательного толкования условий гарантии.

БЕЗОПАСНОСТЬ

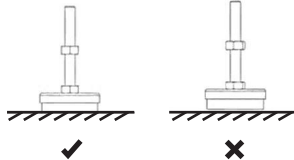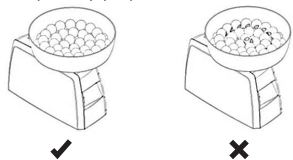- Перед началом работы отрегулируйте опоры по инструкции, чтобы все ножки устойчиво стояли на полу.

- Загружайте только целые мячи без мусора и повреждений. Для стабильной работы рекомендуются мячи DHS D40+; другие мячи могут нарушить работу устройства.

- Проверьте надёжность установки ракетки — она не должна вылететь (см. раздел «Установка ракетки»)

- Пока робот движется, держитесь дальше 1 м от его центра. Не касайтесь подвижных частей — опасность защемления.

ОПАСНАЯ ЗОНА НЕ ПОДХОДИТ

НЕИСПРАВНОСТИ

№	Проблема	Причина	Решение
1.	Робот не включается	Нет питания Выключен тумблер	Подключите вилку Переведите в ON
2.	Программа не запускается	Мало мячей Ошибка программы	Добавьте мячи Настройте подачу заново
4.	Застраили мячи	Посторонний предмет Повреждённый мяч	Проверьте модуль Удалите плохой мяч
5.	Кнопка «Старт» не отвечает	Нет мячей Затор в канале Не настроена комбинация	Добавьте мячи Очистите канал Настройте комбинацию
6.	Ракетка не попадает	Неисправен модуль выброса	Обратитесь в сервис
7.	Мяч задевает модуль	Неисправен модуль выброса	Обратитесь в сервис
8.	Горит красный индикатор	Нажата задняя аварийная кнопка	Поверните аварийную кнопку по часовой стрелке
9.	Мяч летит в сетку/за стол	Нестабильное время выброса	Отрегулируйте параметры по справке экрана
10.	Ракетка не снимается	Посторонний предмет в держателе	Удалите предмет и установите снова



Shanghai Future Mind Co., Ltd.

www.futuremind.com.cn 400-190-6688