



Интеллектуальный робот Pongbot[®]
для настольного тенниса

Инструкция по работе с сенсорным экраном

Сохраните инструкцию и внимательно прочитайте её перед использованием. Благодарим за выбор Pongbot!

Если при эксплуатации возникнут проблемы, обратитесь в службу поддержки: 400-190-6688

Дополнительная информация:

- Официальный сайт: www.pong-bot.com

- Отсканируйте QR-код, чтобы подписаться на Pongbot в WeChat




Информация предоставлена компанией Pongbot. Копирование строго запрещено. Продукция постоянно совершенствуется, поэтому сведения приведены для справки. Pongbot оставляет за собой право обновлять продукцию.

Содержание

Первый запуск и безопасность	2
Профессиональный режим	
Обзор главного экрана	5
Обзор профессионального режима	6
Настройка одного мяча	7
Настройка серии мячей	10
Примеры	11
Другие режимы	
Развлекательный режим	16
Тренировочный режим	18
Устранение неисправностей	
Расширенные настройки	21

Первый запуск и безопасность


Экран первого запуска и безопасности

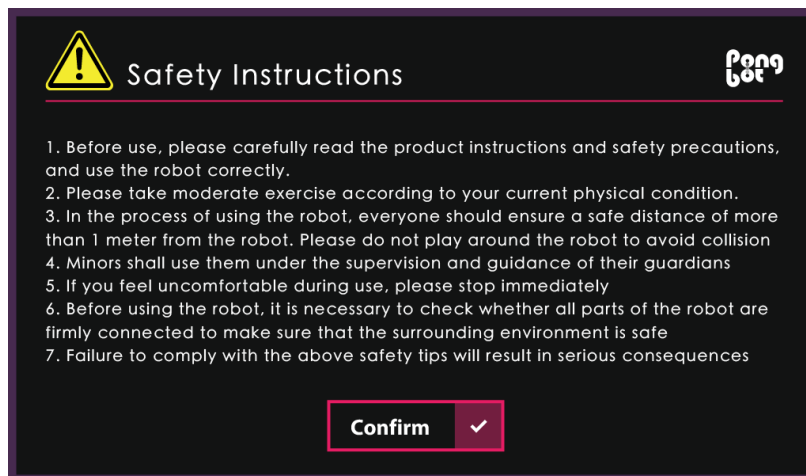

Чтобы продолжить, внимательно прочитайте правила безопасности и нажмите кнопку подтверждения.


Профессиональный режим

Обзор главного экрана

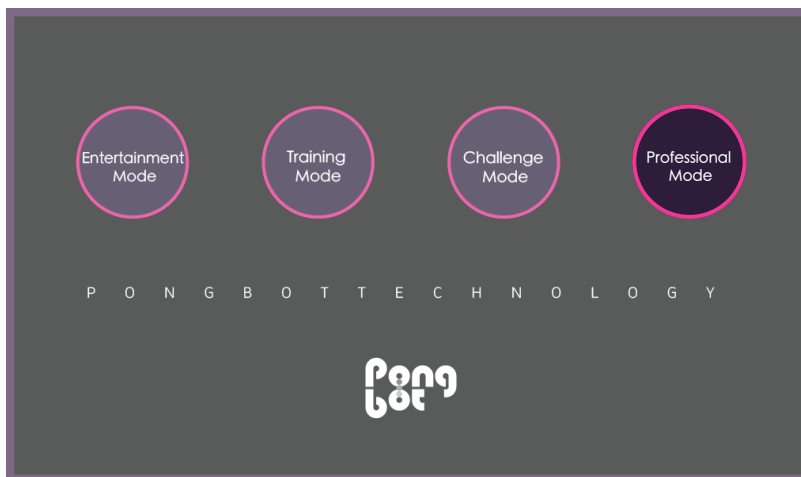

В профессиональном режиме можно настроить параметры каждого мяча и содержание упражнения. Режим подходит как для профессиональных, так и для начальных тренировок.


Обзор профессионального режима

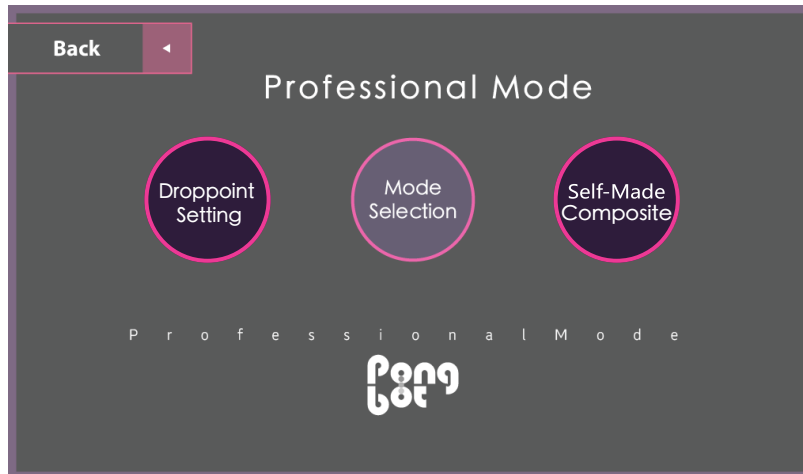

В профессиональном режиме каждый мяч можно настроить в разделе «Точка приземления» либо создать собственную комбинацию, сохранив параметры мячей для регулярных тренировок.

В разделе «Выбор режима» также задаются число подач (количество мячей, подаваемых роботом) и порядок подачи: случайный или последовательный.


Профессиональный режим: настройка одного мяча

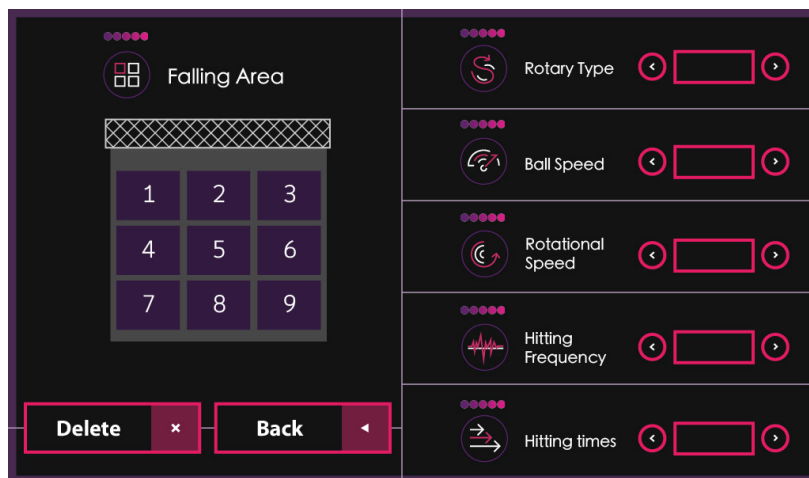

В разделах «Точка приземления» и «Своя комбинация» необходимо настроить каждый мяч.

Сначала выберите зону падения в левой части экрана. Затем справа задайте тип вращения, скорость мяча, скорость вращения, частоту подачи и число повторов.

Профессиональный режим: пояснения к настройке одного мяча

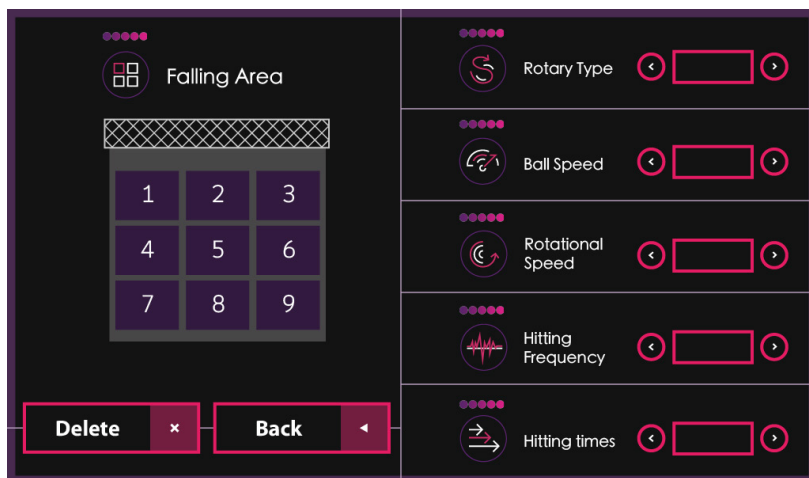

Зона падения задаёт точку приземления отдельного мяча. Сетка в левой части экрана разделена не равномерно: её разметка оптимизирована алгоритмами с учётом правил настольного тенниса.

Продолжение на следующей странице

Профессиональный режим: пояснения к настройке мяча (продолжение)

Тип вращения:

Без вращения, верхнее или нижнее. Для каждого мяча тип задаётся отдельно.

Скорость мяча:

Задаёт скорость полёта каждого мяча.

Скорость вращения:

Задаёт интенсивность вращения мяча.

Частота подачи:

Задаёт темп упражнения: интервал между последовательными подачами робота.


Число повторов:

Количество повторений одного мяча в последовательном режиме подачи.

Примечание: если настроен один мяч, менять число повторов не нужно. Общее число подач задаётся в разделе «Выбор режима».


Пример: для комбинации AABAAB настройте мячи А и В, а для мяча А задайте число повторов 2.

Профессиональный режим: настройка серии мячей

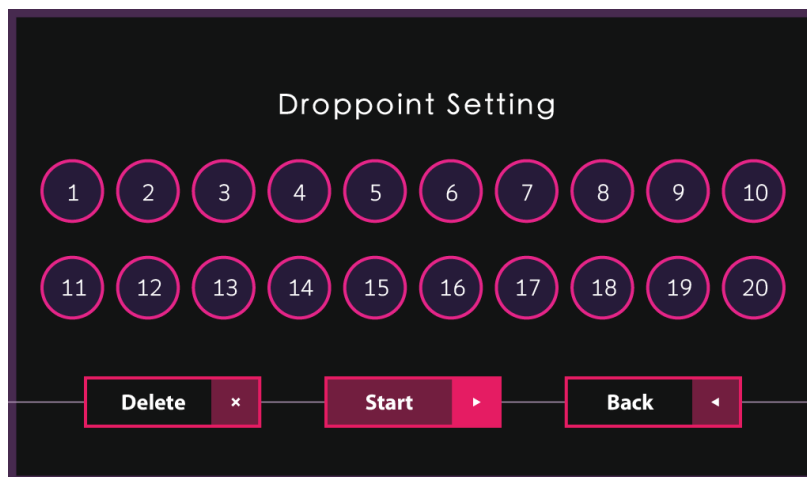


В разделе «Точка приземления» можно настроить серию до 20 мячей. Каждый номер от 1 до 20 обозначает один мяч в последовательной подаче. Нажмите номер, чтобы настроить соответствующий мяч.

Профессиональный режим: пример 1 - защитная подрезка

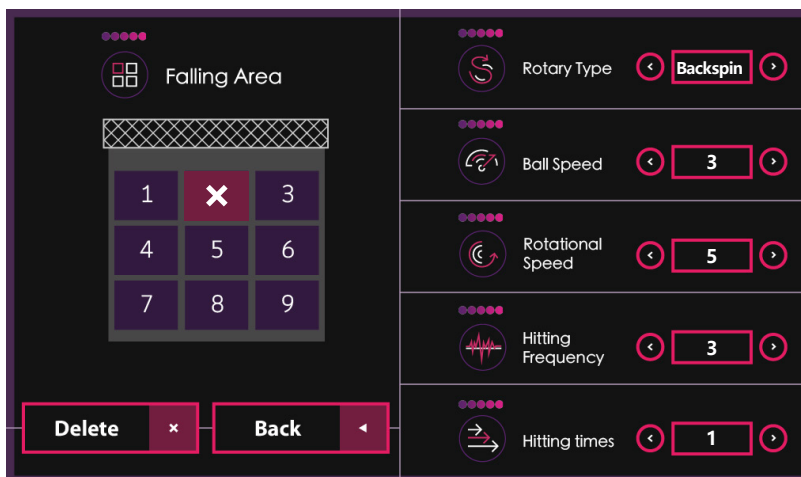

В разделе «Своя комбинация» настройте каждый мяч по инструкции для одиночного мяча. Затем в разделе серии мячей нажмите «Сохранить», чтобы использовать комбинацию в дальнейших тренировках.


Профессиональный режим: пример 2 - боковое перемещение

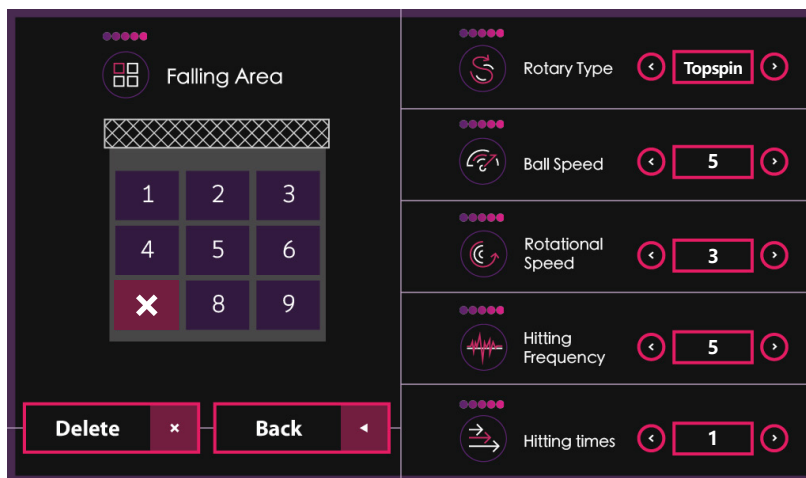

В разделе «Своя комбинация» настройте каждый мяч по инструкции для одиночного мяча. Затем в разделе серии мячей нажмите «Сохранить», чтобы использовать комбинацию в дальнейших тренировках.

Пример 3 - на следующей странице


Профессиональный режим: пример 3 - атака накатом

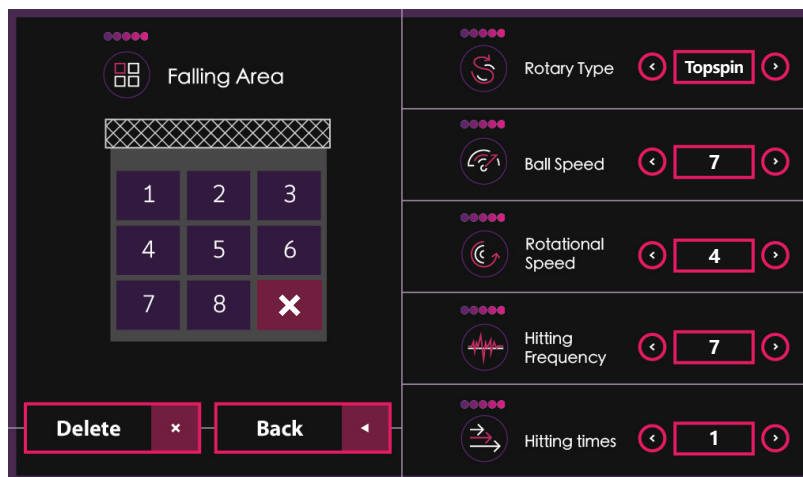

В разделе «Своя комбинация» настройте каждый мяч по инструкции для одиночного мяча. Затем в разделе серии мячей нажмите «Сохранить», чтобы использовать комбинацию в дальнейших тренировках.

Другие режимы

Обзор главного экрана

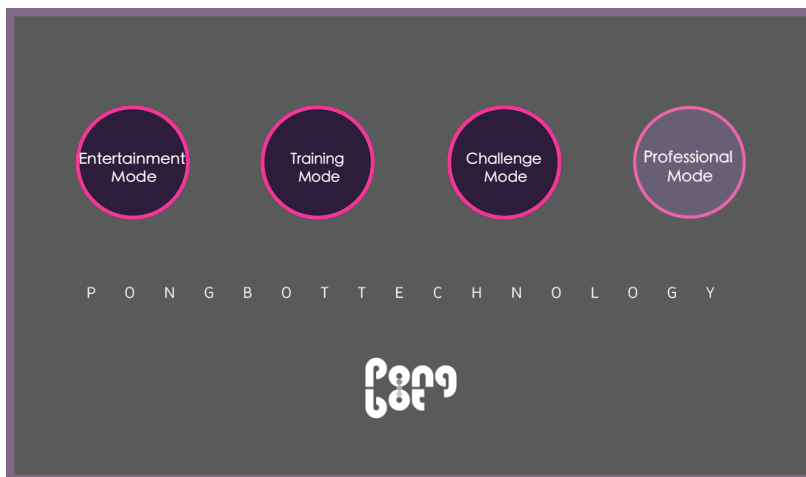

После запуска шарниры робота автоматически возвращаются в нулевое положение. Выделенные на изображении режимы - развлекательный, тренировочный и испытание - позволяют быстро начать занятие. Выберите режим, задайте количество повторов и запустите упражнение.

Пояснения к развлекательному режиму

1

Сетка

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Сложность: 1,0
 Упражнение: переключение между точками 5 и 6
 Вращение: верхнее
 Для кого: начинающий без опыта
 Точки: 5,5,5,6,6,5,6,5,5,6
 Число мячей: кратно 10 (рекомендуется)

2

Сетка

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Сложность: 1,4
 Упражнение: центр и дальняя зона
 Вращение: верхнее
 Для кого: начинающий без опыта
 Точки: 5,6,4,2,8
 Число мячей: кратно 5 (рекомендуется)

3

Сетка

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Сложность: 1,8
 Упражнение: ближняя/дальняя зона, смена точек
 Вращение: верхнее
 Для кого: начинающий с небольшим опытом
 Точки: 5,2,3,6,9,8,7,4,1,2
 Число мячей: кратно 10 (рекомендуется)

4

Сетка

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Сложность: 2,3
 Упражнение: верхнее и нижнее вращение
 Вращение: верхнее
 Для кого: начинающий с небольшим опытом
 Точки: 3,5,7,8,6
 Число мячей: кратно 5 (рекомендуется)

Упражнения 5-10 - на следующей странице

5

Сетка

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Сложность: 3,5
 Упражнение: смена вращения + боковая подрезка
 Вращение: верхнее и нижнее
 Для кого: опыт более 1 года
 Точки: 5,8,6,2,9
 Число мячей: кратно 5 (рекомендуется)

7

Сетка

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Сложность: 2,0
 Упражнение: ускорение верхнего вращения
 Вращение: верхнее
 Для кого: любители скорости и сложных задач
 Точки: 5,5,5,5,5,5,5,5,5
 Число мячей: кратно 10 (рекомендуется)

9

Сетка

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Сложность: 2,8
 Упражнение: ускорение справа и слева
 Вращение: верхнее
 Для кого: любители скорости и сложных задач
 Точки: 8,7,8,7,8,7,8,7,8,7
 Число мячей: кратно 10 (рекомендуется)

6

Сетка

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Сложность: 2,0
 Упражнение: внезапная подрезка
 Вращение: верхнее и нижнее
 Для кого: начинающий без опыта
 Точки: 5,5,5,5
 Число мячей: кратно 4 (рекомендуется)

8

Сетка

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Сложность: 2,0
 Упражнение: ускорение частоты топ-спина
 Вращение: верхнее
 Для кого: любители скорости и сложных задач
 Точки: 5,5,5,5,5,5,5,5,5
 Число мячей: кратно 10 (рекомендуется)

10

Сетка


1	2	3
4	5	6
7	8	9

Сложность: 2,8
 Упражнение: от быстрого топ-спина к подрезке
 Вращение: верхнее и нижнее
 Для кого: любители скорости и сложных задач
 Точки: 5,5,5,5,5,5,5,5,5
 Число мячей: кратно 10 (рекомендуется)

Пояснения к тренировочному режиму

1. Удар слева

Скоростное упражнение слева

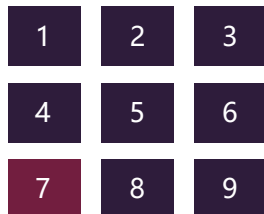


2. Атака подрезки справа

Атака подрезки справа



3. Серия справа

Скоростное упражнение справа

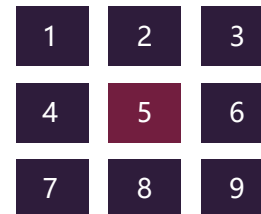


4. Маятник

Перемещение справа-слева




5. Атака по трём точкам

Атака по нескольким точкам

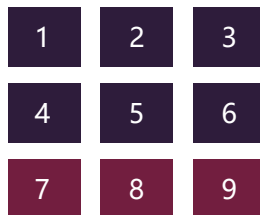

6. Атака подрезки слева


Атака слева с вращением

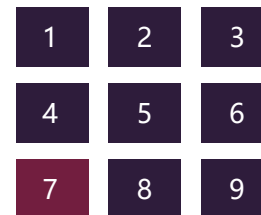

Упражнения 7-10 - на следующей странице


7. Подставка и смещение

Быстрое переключение справа-слева

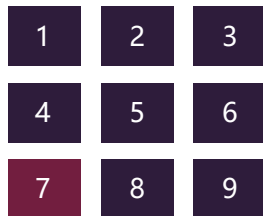


9. Быстрый перехват

Атака из ближней в дальнюю зону

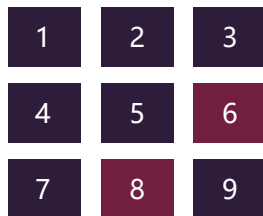


8. Подставка, смещение, атака

Справа-слева + ближняя/дальняя зона

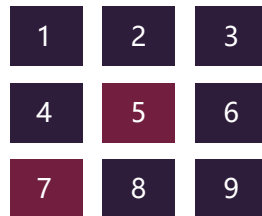


10. Переключение справа-слева

Упражнение по двум точкам

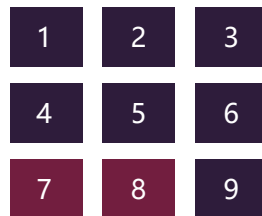


Устранение неисправностей

Главный экран: расширенные настройки

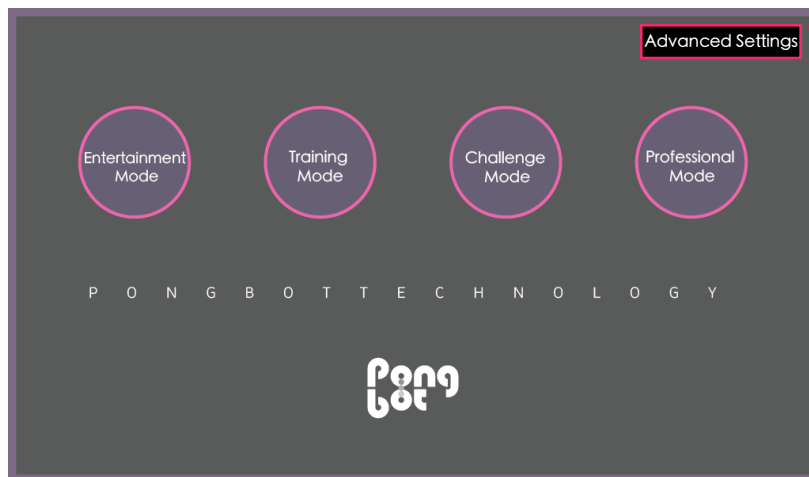

Раздел «Расширенные настройки» в правом верхнем углу главного экрана предназначен для коррекции редких сбоев робота. Используйте его, если при подаче мяч задевает левую руку робота.

Главный экран: расширенные настройки

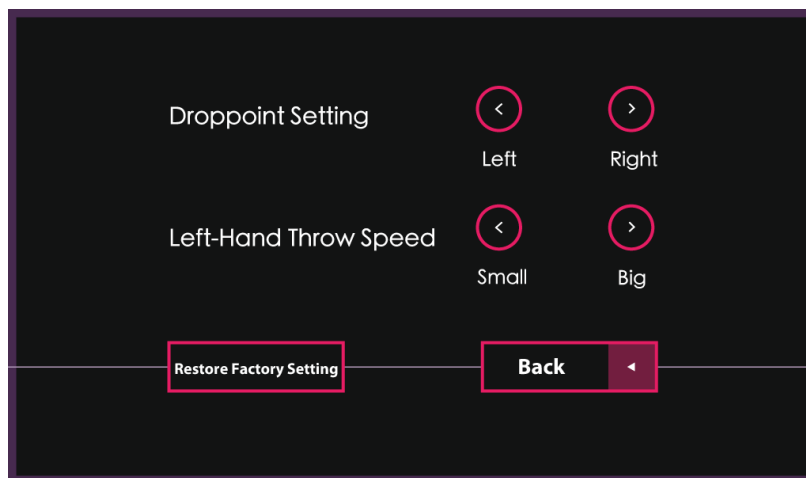

Если при подаче мяч попадает в белый кожух на левой руке робота, уменьшите значение параметра «Точка приземления». Если мяч попадает в зелёный кожух левой руки, отрегулируйте параметр «Скорость броска левой рукой».



Shanghai Pongbot Technology Co., Ltd.

📍 Китай, Шанхай, Пудун, ул. Цзиньцзан, 257

🌐 www.pong-bot.com ☎ 400-190-6688